

Manuel d'utilisation

PC939


Tendre de feuillard de polypropylène & de polyester

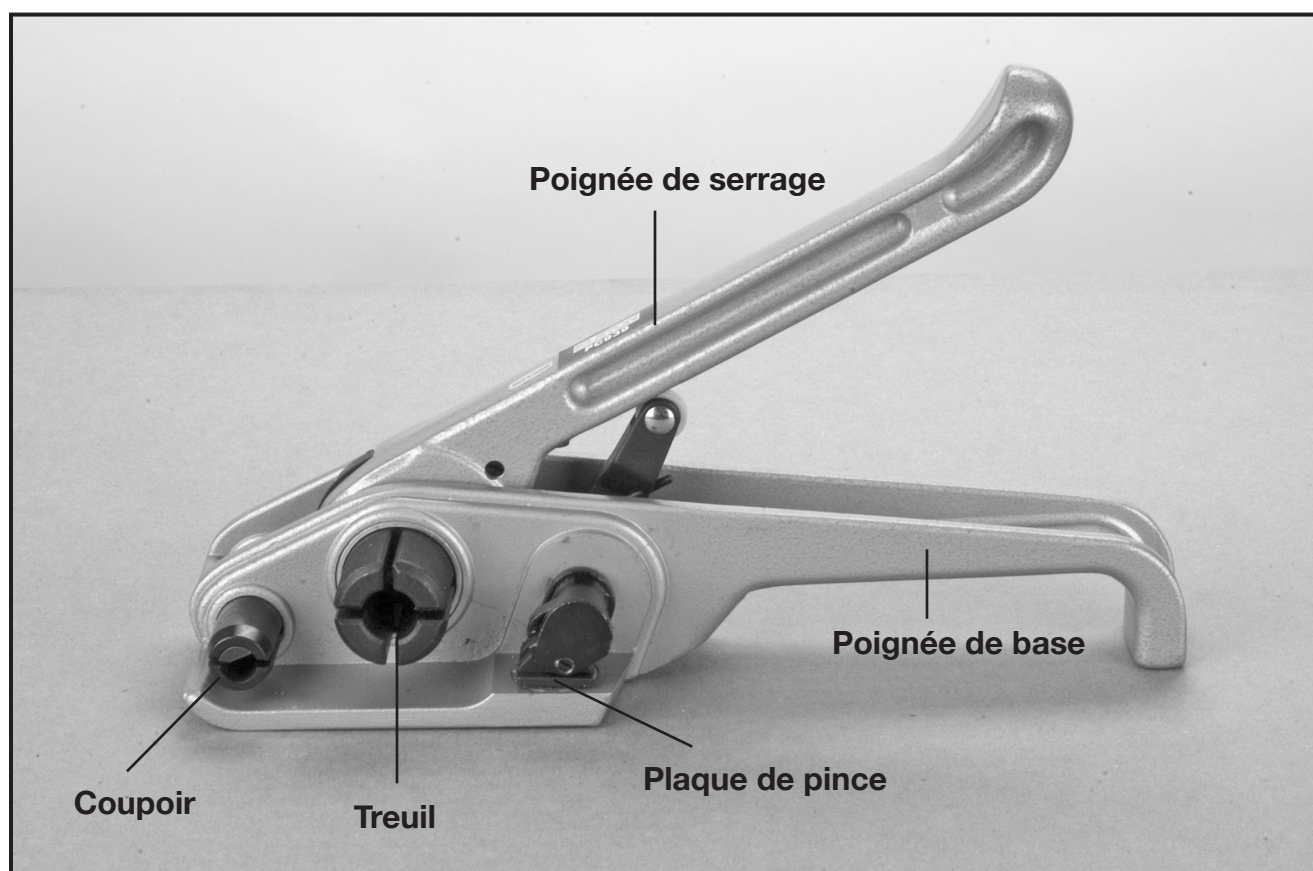

KLETON


INSTRUCTIONS PC939

Comment utiliser un tendeur de feillard de polypropylène & de polyester

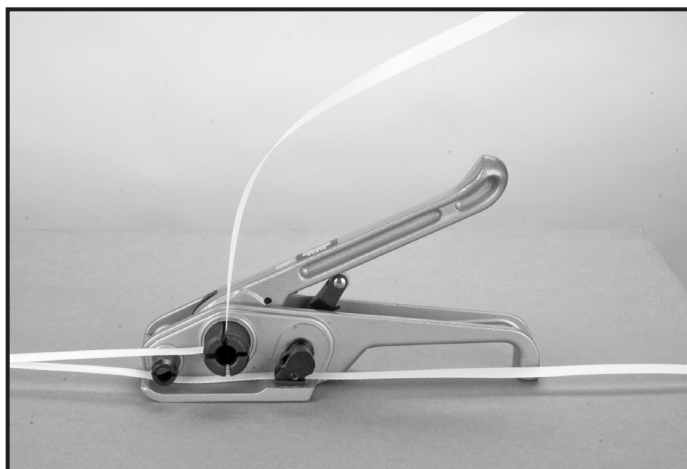

1. Chargement du tendeur

- Enroulez les deux extrémités du feillard autour du produit.
- Pressez la poignée et la base ensemble.
- Insérez l'extrémité la plus courte du feillard sous la plaque de pince et la roue du coupoir, laissant ainsi environ 5" de feillard de l'extrémité avant.
- Lâchez la poignée et la base.
- Introduisez l'autre extrémité à travers la roue du coupoir et au-dessus à travers le treuil.
- Placez le feillard aussi serré que possible.

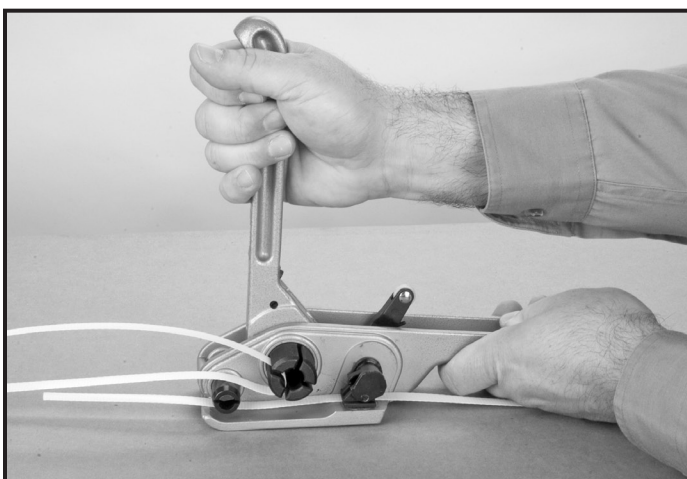

2. Tensionnement

- Pour entamer le tensionnement, effectuez un mouvement de va-et-vient avec la poignée.
- Continuez le mouvement de va-et-vient jusqu'à ce que le feillard atteigne la tension désirée.

3. Mise en place du joint


- Le joint devrait être placé sur le dessus des deux pièces du feillard avec son côté ouvert pointant vers le bas.

4. Scellage

- Fermez le nez de la scelleuse autour du joint.
- Pincez fermement autour du feillard.

5. Enlèvement de l'excès


- Pressez la poignée et la base ensemble pour couper le feillard.
- Enlevez l'outil en le glissant vers la droite.

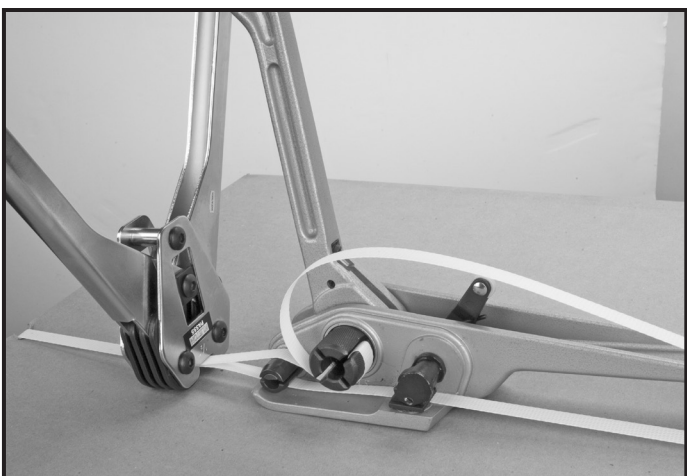

ENTRETIEN

Les outils doivent être nettoyés et entretenus périodiquement avec une brosse d'acier ou de l'air comprimé sec. Lubrifiez toutes pièces mobiles avec de l'huile à machine légère.

PC939 Liste des Pièces

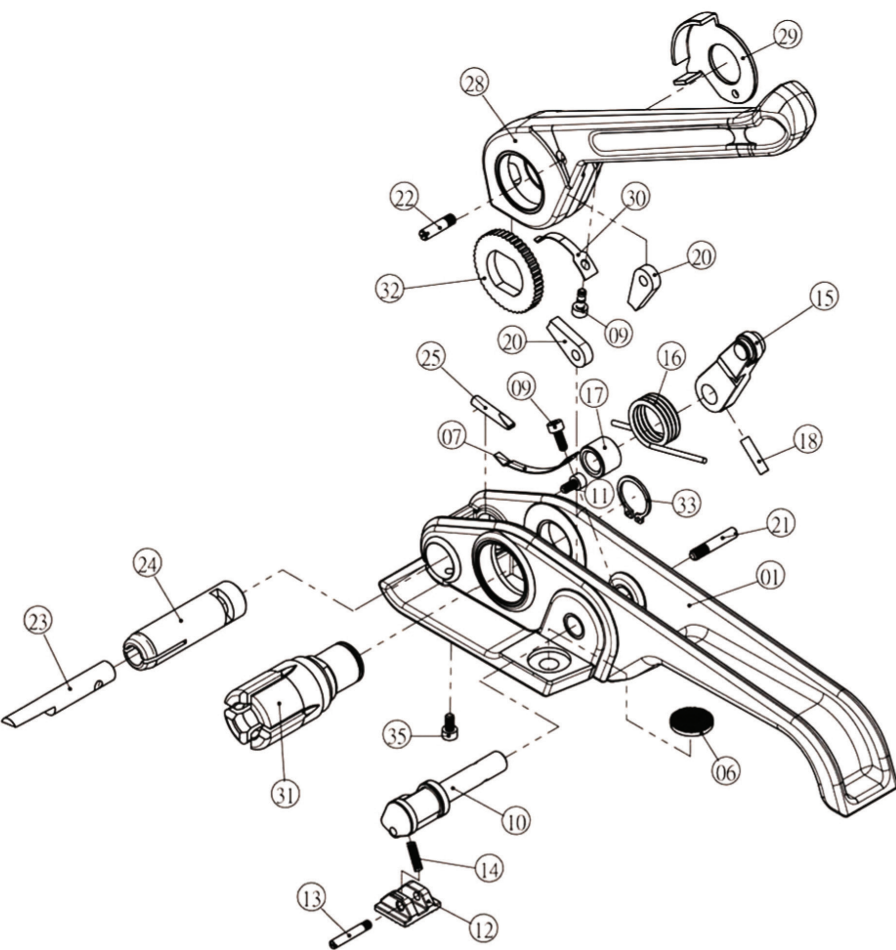

No de pièce	No comm	Description	Qté	No de comm	No comm	Description	Qté
1	PC960	Base	1	18	PC975	Goupille de ressort	1
2	PC960	Petite bague (base)	1	19	PC976	Bascule de base	1
3	PC960	Grande bague (base)	1	20	PC977	Bascule de manche	1
4	PC960	Petite bague de patte	1	21	PC978	Arbre de base	1
5	PC960	Grande bague de patte	1	22	PC979	Arbre de manche	1
6	PF486	Cheville de base	1	23	PC980	Lame coupante	1
7	PC966	Ressort d'articulation de base	1	24	PC980	Boîtier de coupe	1
9	PC967	Vis M4x10	2	25	PC982	Levier de lame	1
10	PC968	Patte	1	28	PC984	Manche	1
12	PC969	Pince	1	29	PC986	Crochet d'embout	1
13	PC970	Vis pour pince	1	30	PC987	Ressort de manche	1
14	PC971	Ressort de pied	1	31	PC988	Treuil	1
15	PC972	Ensemble de relâchement de levier	1	32	PC989	Roue à cliquet	1
16	PC973	Ressort principal	1	33	PC990	Ressort à bague	1
17	PC974	Bague du ressort principal	1				

PC939 Consignes de Sécurité



1. Cet outil (ou coupeur) est conçu et fabriqué pour une manipulation sécuritaire pendant son utilisation. Pour un fonctionnement efficace, veuillez lire et suivre les consignes de sécurité, d'entretien et d'utilisation.



2. Protégez toujours vos yeux, votre visage et vos mains lorsque vous utilisez cet outil.



3. Ne mettez pas vos mains ou une autre partie de votre corps entre le feuillard et le paquet.



4. Lorsque vous coupez le feuillard, maintenez la partie supérieure et tenez-vous à une distance sûre du feuillard puisque la partie inférieure claquera vers l'avant.



5. Ne vous tenez pas dans la ligne du feuillard lorsque vous le tendez; le feuillard pourrait se briser s'il est trop tendu.



6. Utilisez les pièces de rechange d'origine pour les produits d'emballage.